




Fire & Safety

by Honeywell

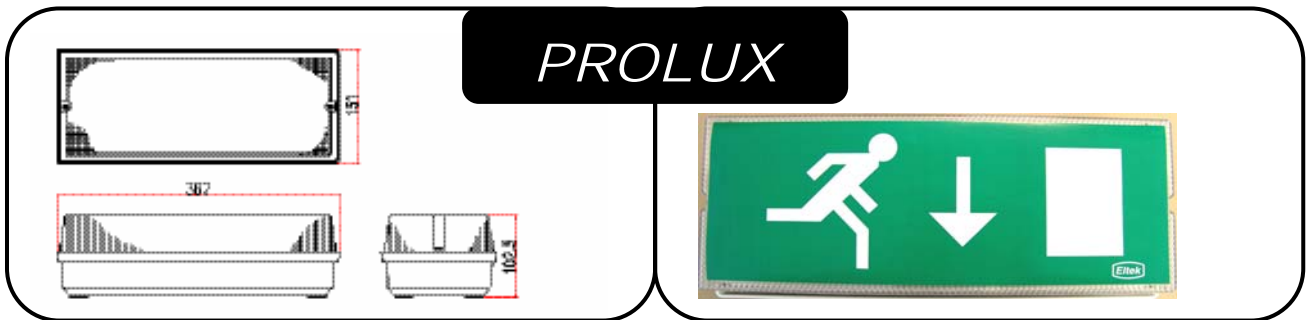

Disassembly and assembly / Demontering og montering / Asentaminen

Disassemble lens / skru av linse / irroita kupu:

1



Disassemble mounting plate / Skru av montasjeplate / Irroita asennuslevy:

2




3 Pull up mounting plate / trekk opp montasjeplate / Poista asennuslevy


3

Mount lamp housing on wall or ceiling / Monter lampehus på vegg eller tak / Kiinnitä pohjaosa seinään tai kattoon

4

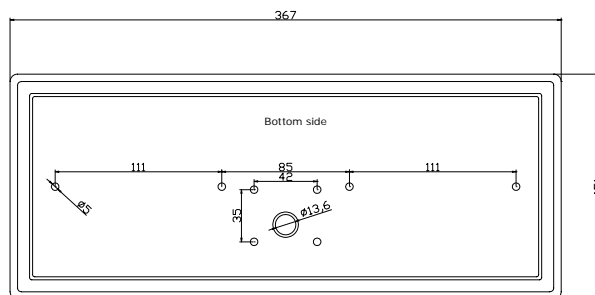


Connect mains and bus cables / Tilkoble ledninger for 230Vac og kommunikasjon / Kytke 230Vac sekä väyläkaapelit

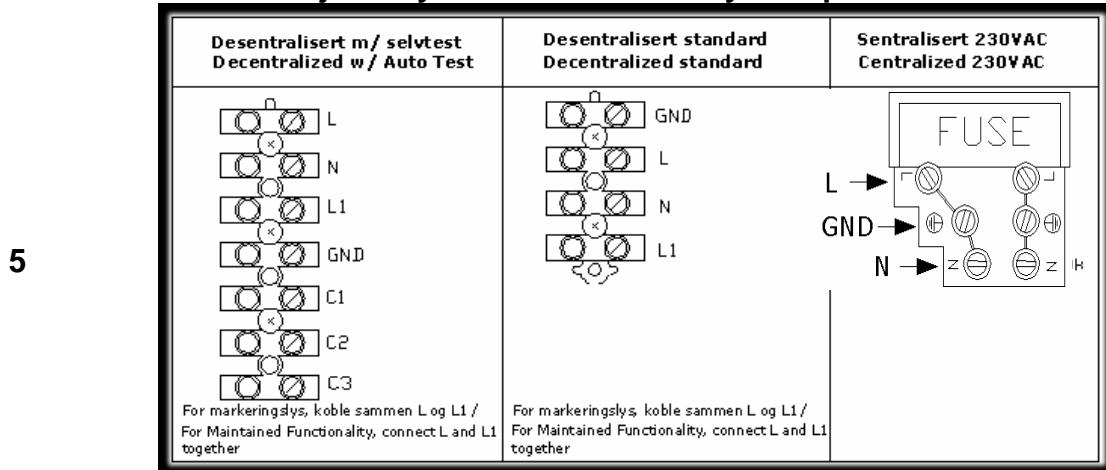

- Kun yksikkövalaisinta käytetään jatkuvasti toimivana : kytke L ja L1 yhteen.
- Kytke eIBus väyläkaapeli C1 ja C2 liittimiin.

6 Assemble luminaire / Sett sammen armatur / Kiinnitä asennuslevy sekä kupu paikalleen

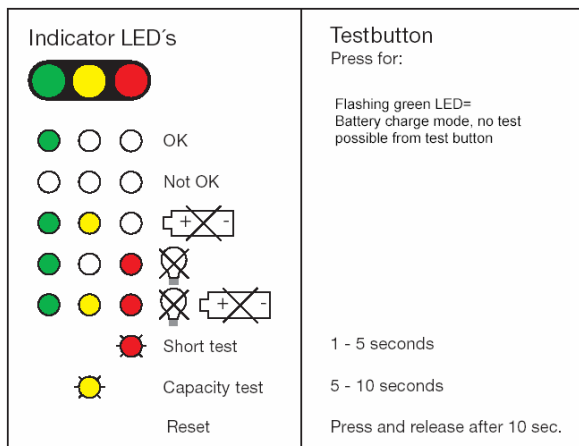

Communication modules /

Kommunikasjonsmoduler / Moduliit:

(Only for Auto Test / Kun for Selvtest / Vain itsetestaavat)

Voltage free: 290100

eIBus: 290101

Esser: 290105

Lumen Output / Lysutbytte / Valoteho:

Normal / Normaali: 137 lm

Emergency / Nød / Akkukäyttö: 150 lm

Ambient temp. range / Omgivelsestemperatur /

Käyttölämpötila: 0 - 30°C for decentralized types/akulla and 0 - 70°C for centralized/keskusakusto.

IP-degree / Tiiveys: IP65

Expected battery lifetime / Akun oletettu käyttöikä: 4 years

